

ÚČEL POUŽITÍ

Tyto výrobky jsou určeny pro vložení do zvukovodu ke snížení míry vystavení uživatele škodlivé hladině hluku a hlasitým zvukům.

⚠ Zvláštní pozornost je třeba věnovat výstražným nápisům, pokud jsou uvedeny.

VAROVÁNÍ V souladu s Uživatelskou příručkou, tato ochrana sluchu pomáhá redukovat expozici ustáleného hluku, stejně tak průmyslový hluk a hluk z provozu automobilů a letadel a také velmi dobře redukuje velmi hlasitý impulsní hluk, stejně tak střelbu. Je obtížné předem určit potřebnou a/nebo aktuální míru ochrany sluchu během vystavení impulsnímu hluku. Když slyšíte monotónní nebo slyšíte zvonění nebo bzučení nebo po jakémkoliv expozici hluku (střelbu) nebo z nějakého důvodu máte problém se sluchem, Váš sluch může být ohrožen.

SCHVÁLENÍ

Tyto produkty jsou typově schváleny organizací INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (notifikovaný orgán 0194) a každoročně kontrolovány organizací BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, notifikovaný orgán 0086. Tyto produkty jsou označeny symbolem CE v souladu se směrnicí 89/686/EEC nebo evropským nařízením 2016/425. Příslušná legislativa je uvedena v certifikátu a v prohlášení o shodě na www.3m.com/hearingcerts.

The 3M™ E-A-R™ TM UltraFit 14, 3M™ E-A-R™ TM UltraFit 20 a 3M™ E-A-R™ Tracer 20 byly stanoveny ve vztahu s normou EN352-2:2002 a je CE označena v souladu s 3M technickou specifikací otestovanou INSPEC Mezinárodním certifikačním orgánem. Technické specifikace obsahují všechny povinné požadavky specifikované v EN352-2:2002 s nejnižším možným útlumem.

Tabulka hodnot útlumu:

f (Hz) = testovací frekvence

MF (dB) = střední útlum

ST (dB) = standardní odchylka

APVT (dB) = předpokládaná hodnota ochrany

POKYNY PRO NAsAZENÍ

Před tím, než si zátkové chrániče nasadíte, prohlédněte si je, a ujistěte se, že nejsou poškozené.

Pokud zjistíte, že je výrobek poškozený, okamžitě jej odstraňte a použijte nový.

Umyjte si ruce mýdlem a opláchněte je před nasazením zátkových chráničů.

Zátkové chrániče si nasadíte vždy předtím, než vstoupíte do hlukového prostředí.

Stáhněte si vlasy, abyste zaručili, že nebudou bránit dokonalemu přilnutí.

1. Prsty pevně uchopte stopku zátkového chrániče za největším větříkem.

2. Druhou rukou uchopte horní část ucha, lehejte ji natáhněte směrem nahoru a ven tak, abyste otevřeli ušní kanál před zasunutím ochranné zátky.

3. Zatlačte kulatou koncovku zátkového chrániče do ušního kanálku a nechte venku jen stopku zátkových chráničů, aby je šlo vyjmout. Ujistěte se, že vnější orubka pevně přiléhá bez jakýchkoliv známek zvrásnění.

4. Zde je zátkový chránič sluchu, který je správně vložen do ušního kanálku. Když nemůžete správně upevnit, zkuste odlišnou velikost nebo jiný typ ochrany sluchu.

KONTROLA TĚSNOSTI NAsAZENÍ

Jakmile jsou zátkové chrániče správně nasazeny, Váš hlas by měl znít dutě a okolní zvuky by měly znít tlumeněji.

Vyzkoušejte funkci ušní zátky poslechem kontinuálního hlasitého zvuku. Zakryjte si uši dlaní. Hluk by měl znít stejně jako když je nemáte zakryté.

Během nošení pravidelně kontrolyte, jak zátkové chrániče sedí v uších. Pokud se zátkové chrániče uvolní, může dojít k výraznému snížení ochrany před škodlivým hlukem. Zátkové chrániče nasadte zpět do uší podle kroků 1-3 popsaných výše.

POZNÁMKA: Velikost a tvar zvukovodu každého člověka jsou individuální. Pokud se vám nedaří nasadit si zátkové chrániče sluchu správně a pohodlně do obou uší, kontaktujte pracovníka ochrany zdraví při práci nebo společnost 3M pro další informace.

Výzkum naznačuje, že uživatelé mohou pozorovat nižší snížení hluku, než je uvedená hodnota útlumu na obalu, z důvodu rozdílnosti v usazení zátek, dovednosti při nasazování a motivaci uživatele. Informace o tom, jak postupovat při stanovení hodnot a odhadu útlumu, naleznete v příslušných pokynech. 3M důrazně doporučuje chrániče sluchu otestovat.

VYJÍMANÍ ZÁTKOVÝCH CHRÁNIČŮ

Pro větší pohodlí jemně zakrte zátkových chráničem, který tím ztratí své těsnicí vlastnosti.

Teprve poté chrániče vyjměte z uší.

Upozornění: Odstranění zátkových chráničů sluchu se šňůrkou zatáhnutím za šňůrku není doporučeno.

ČISTĚNÍ A DEZINFEKCE

Tyto zátkové chrániče sluchu lze použít vícekrát a měly by se čistit pouze slabými čistícími prostředky a teplou vodou. Nepoužívejte alkohol nebo jinou dezinfekci, jelikož by chrániče mohla poškodit. Po umytí zátkové chrániče důkladně opláchněte a nechte je vyschnout při pokojové teplotě. Nevysušujte chrániče žádným zdrojem tepla. Zátkové chrániče lze omýt až 50 krát.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Podrobnější informace naleznete v balení. Před a po použití výrobek skladujte na čistém a suchém místě. Při přepravě používejte originální obal.

Výrobek zlikvidujte do šleť od data výroby nebo okamžitě po poškození nebo v případě, že jej nelze vyčistit.

↗ Maximální relativní vlhkost | Teplota

📅 Datum výroby (měsíc/rok) 📍 Název a adresa výrobce

📋 Zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Výrobek	Lamely	Stopka	Šňůrka
3M™ E-A-R™ UltraFit	TPE	TPE	PVC
3M™ E-A-R™ Tracers	TPE	TPE s ocelovou kuličkou	PVC s oxidem železa
3M™ E-A-R™ UltraTech	TPE	ABS	N/A
3M™ E-A-R™ UltraFit 14	TPE	TPE s akustickým filtrem	PVC
3M™ E-A-R™ UltraFit 20	TPE	TPE s akustickým filtrem	PVC
3M™ E-A-R™ UltraFit X	TPE	TPE	PVC
3M™ E-A-R™ Tracers 20	TPE	TPE s akustickým filtrem	PVC s oxidem železa
3M™ 1261/1271	TPE	TPE	Polyester s koncovkami z acelátu
3M™ Tri-Flange	TPE	PVC	Polyester nebo PVC
3M™ ClearE-A-R 20	TPE	TPE	N/A

VAROVÁNÍ

• Vždy se ujistěte, že kompletní výrobek je:

- vhodný pro danou aplikaci;

- správně nasazen;

- nošen po celou dobu expozice;

- vyměněn, když je potřeba.

• Určité chemikálie mohou na tento výrobek působit škodlivě. Další informace si vyžádejte u společnosti 3M.

• Nedoporučujeme používat zátkové chrániče sluchu se šňůrkou v prostředí, kde hrozí nebezpečí, že dojde k zachycení šňůrky.


• Rychlé odstranění zátkových chráničů sluchu z ušního kanálku může vést k poškození sluchu.

• Aby tento výrobek patřičně chránil uživatele před škodlivým hlukem, je důležitý správný výběr, školení, správné používání a vhodná údržba výrobku.

• Nedodržení všech pokynů a/nebo nesprávný výběr a nasazení zátkových chráničů sluchu během expozice hluku mohou mít za následek poškození zdraví včetně poranění a/nebo trvalou ztrátu sluchu.

• Přečtěte si všechny návody k použití a uložte je pro případ budoucí potřeby.

3M a E-A-R jsou obchodní značky společnosti 3M.

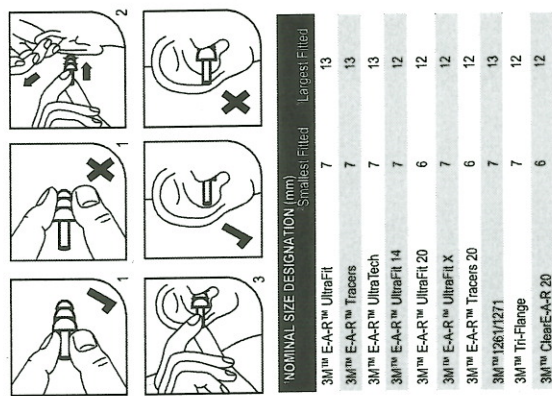

NOMINAL SIZE DESIGNATION (mm)

Smallest Filled

Largest Filled

7 13

3M™ E-A-R™ UltraFit

3M™ E-A-R™ Tracers

3M™ E-A-R™ UltraTech

3M™ E-A-R™ UltraFit 14

3M™ E-A-R™ UltraFit 20

3M™ E-A-R™ UltraFit X

3M™ E-A-R™ Tracers 20

3M™ 1261/1271

3M™ Tri-Flange

3M™ ClearE-A-R 20

NO	3M™ E-A-R™ Stopper for genital
FI	3M™ E-A-R™ Uudelehten kätettävät korvakallit
IS	3M™ E-A-R™ margröla öymaboyar
PT	3M™ E-A-R™ Tampões auditivos reutilizáveis
GR	3M™ E-A-R™ Ενδοαυτί ακουστικό
PL	Wkładki uszne wielokrotnego użytku 3M™ E-A-R™
HU	3M™ E-A-R™ többször használható fülzárók
CZ	3M™ E-A-R™ Zátkové chrániče sluchu pro opakované použití
GB	3M™ E-A-R™ Earplugs for genital
IE	3M™ E-A-R™ Reusable Earplugs
ZA	3M™ E-A-R™ Reusable Earplugs
AE	3M™ E-A-R™ Reusable Earplugs
FR	Bouchons d'oreille réutilisables 3M™ E-A-R™
CH	Bouchons d'oreille réutilisables 3M™ E-A-R™
DE	3M™ E-A-R™ wiederverwendbare Gehörschutzkapseln
AT	3M™ E-A-R™ wiederverwendbare Gehörschutzkapseln
IT	Inserti auricolari riutilizzabili 3M™ E-A-R™
ES	3M™ E-A-R™ Tapones reutilizables
BE	3M™ E-A-R™ Herbruikbaar Oordoppen
NL	3M™ E-A-R™ Herbruikbaar Oordoppen
SE	3M™ E-A-R™ Återanvändningsbara hörselproppar
DK	3M™ E-A-R™ genbrugs-til flegangulug

DV-2563-0576-0_iss13100014248

FL1113

UA	3M™ E-A-R™ Протислушні засоби багаторазового використання
HR	3M™ E-A-R™ Kopčice za uši za višekratnu uporabu
EG	3M™ E-A-R™ أجهزة حماية السمع قابلة لإعادة الاستخدام
RS	3M™ E-A-R™ Вушарици антивршица за вишекористану
TR	3M™ E-A-R™ Yıkılabilir Kulak Tıkaçları
KZ	3M™ E-A-R™ Кордакларды қайталадан пайдалануға арналған құлақ тығарғылары
AU	3M™ E-A-R™ Reusable Ear Plugs
SK	3M™ E-A-R™ Oporné zátkové chrániče sluchu
S	3M™ E-A-R™ ušni bariéry za višekratnu uporabu
NL	3M™ E-A-R™ Oordoppen voor hergebruik
EE	3M™ E-A-R™ Korvakaitselehted (korvakallid)
LV	3M™ E-A-R™ Alkoniņu aizsargi atkārtotai lietošanai
LT	3M™ E-A-R™ Naugardinio naudijimo ausų žvakės
RO	3M™ E-A-R™ Auriculari reutilizabili
RU	3M™ E-A-R™ Маскировочные вкладыши

3M

www.3m.eu/safety

3M